



## Como configurar o Telefone IP Intelbras TIP120/125

### 1 - Acessando a página de configuração do Telefone IP

Para acessar a página de configuração do Telefone IP, vamos precisar do endereço IP dele. Você pode visualizar o endereço IP, pelas opções de teclado do próprio telefone em **Menu > Status > Rede > Endereço IP**.

No telefone TIP120/125, retire o fone do gancho e digite **\*\*\*20#** e irá ouvir o endereço IP.

Em seguida, em um computador conectado na mesma rede que o Telefone IP, abra uma página do navegador e digite o endereço do IP do seu telefone, e informe o usuário e senha.

O usuário padrão é **admin** e a senha **admin**, mas caso não consiga acesso, você pode verificar com o suporte do fabricante ou com o administrador da TI da sua empresa.

Autenticação solicitada

Um nome de usuário e senha estão sendo solicitados por <https://10.1.39.114>. O site diz: "IP phone Intelbras (10.1.39.114)"

Nome de usuário:

Senha:

OK Cancelar

## 2 - Inserindo os dados do ramal

Nessa etapa você precisará dos dados SIP do seu ramal/linha que foram enviados no e-mail de Boas vindas. Na página de configuração, vá no menu **Conta**, e clique em **Básico**.

Insira os seus dados de **Login, Senha e Servidor** do ramal como mostrado nas imagens a seguir:

intelbras | TIP 125 Terminal IP

Ajuda Sair

Status  
Rede  
**Conta**  
Agenda  
Chamadas  
Segurança  
Sistema  
Atualizações  
Restaurar  
Reiniciar

**Conta**

**Básico** Codecs Avançado Plano Fac Desvios Disc Rápida

**Configuração - Básico**

Status de Registro: Senha e/ou login incorreto

Habilitar Conta:

Enviar Registro:

Nome de Identificação: seu usuário Login

Nome de Registro: seu usuário Login

Nome de Usuário: seu usuário Login

Senha: ..... (sua senha) Senha

Cancelar Salvar

2016 Intelbras S.A.

No Servidor SIP, insira o endereço do servidor da Vono, "vono.me".

Os demais campos podem ficar com a configuração padrão, então, é só clicar em **Salvar**.

Status  
Rede  
**Conta**  
Agenda  
Chamadas  
Segurança  
Sistema  
Atualizações  
Restaurar  
Reiniciar

**Conta**

**Básico** Codecs Avançado Plano Fac Desvios Disc Rápida

Nome de Registro: seu usuário

Nome de Usuário: seu usuário

Senha: ..... (sua senha)

**Servidor Primário**

Servidor SIP: vono.me Servidor

Porta Servidor SIP: 5060

Outbound Proxy:


Endereço Outbound Proxy:

Porta Outbound Proxy: 5060

Cancelar Salvar


### 3 - Configurando os Codecs

O codec é um padrão de codificação de áudio e deve estar configurado com o padrão utilizado pela **Vono**. Em **Conta > Codecs**, deixe habilitado apenas os codecs PCMU e PCMA, e clique em **Salvar**.

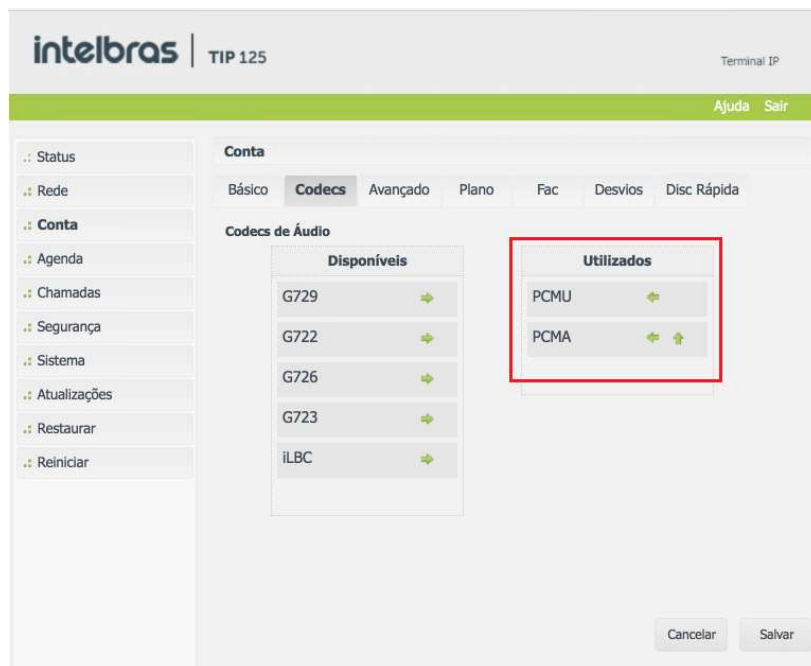

### 4 - Verificando se o ramal está registrado

Para verificar se o ramal foi registrado e confirmar se está tudo certo, clique na opção **Estado** e verifique o Status da conta que você configurou.

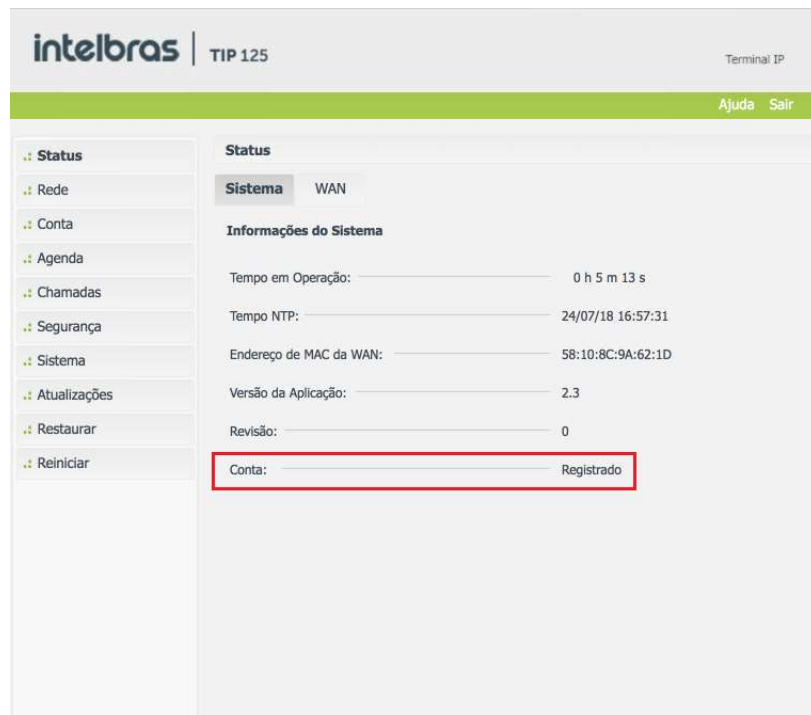

Deverá estar como **Registrado**.

Agora você já poderá receber ou realizar chamadas pela **Vono Telecom** no seu telefone.